
Galaxy

Gebruikershandleiding V2.0

8-512



HANDL01200



uitgave
Oktober 2001

Inhoudsopgave

Hoofdstuk :

Pagina :

1.0	Voorwoord	3
2.0	Bediendeel informatie	4
	2.1 Het LCD uitleesvenster	4
	2.2 De spannings- en accu LED	4
	2.3 De toetsen op het bediendeel	4
3.0	Inschakelen van het systeem	5
	3.1 Volledig Inschakelen van het systeem	5
	3.1 Deelbeveiligd inschakelen van het systeem	6
	3.2 Inschakelen met 'blokkenkeuze'	6
4.0	Uitschakelen van het systeem	7
	4.1 Normale binnenkomst	7
	4.2 Uitwijken van de <i>inlooproute</i>	7
	4.3 Overschrijden van de <i>inlooptijd</i>	7
	4.4 Uitschakelen met <i>blokkenkeuze</i>	8
	4.5 Wat te doen bij een alarmsituatie	
5.0	Gebruik van MAX-kaarten/tags	8
	5.1 Toegangscontrole	8
	5.2 Inschakelen met MAX-kaarten	8
	5.3 Uitschakelen met MAX-kaarten	8
	5.4 Gebruik van MAX-kaarten na een alarm	8
6.0	Het gebruikersmenu	9
	6.1 Overbrug zone	9
	6.2 Geforceerd inschakelen	9
	6.3 De Belfunctie	10
	6.4 Display Zones	10
	6.5 Display Geheugen	11
	6.6 Print Opties	11
	6.7 Looptest	12
	6.8 Tijd en Datum	13
	6.9 Wijzigen Codes	13
	6.9.0 Wijzig Codes	14
	6.9.1.1 Wijzig Code	15
	6.9.1.2 Wijzigen Niveau	15
	6.9.1.3 Wijzigen Naam	15
	6.9.1.4 Wijzigen Tijdzone	16
	6.9.1.5 Tijdelijke Code	16
	6.9.1.6 Wijzigen Blok	17
	6.9.1.7 MAX nummer	17
	6.9.1.8 MAX Functie	18
	6.9.1.9 MAX Bediendeel	18
	6.9.2 PIN Waarschuwing	19

6.9.3 MAX Gebruikers	19
6.9.3.1 MAX Nummer	19
6.9.3.2 Blokken	19
6.10 Wijzigen Zomertijd	20
7.0 Voorkomen van onnodig alarm	20
8.0 Alarm- en helpberichten	21
9.0 Uw installateur	22


1.0 Voorwoord

De GalaXy is een uiterst moderne en flexibele alarmmeldcentrale welke alle mogelijkheden biedt voor een perfect *passend systeem*. Deze gebruikershandleiding vermeldt alle benodigde informatie, nodig om uw systeem te bedienen. Wanneer het systeem niet geheel als in deze handleiding staat vermeld is geprogrammeerd, vraag dan uw installateur voor de eventuele wijzigingen. Het GalaXy systeem is snel en gemakkelijk te gebruiken door middel van duidelijke Nederlandse teksten in het *display* (uitleesvenster). Bewaar deze handleiding op een plek die niet voor een ieder toegankelijk is!

2.0 Bediendeel informatie


2.1 Het LCD uitleesvenster

De GalaXy heeft een 2x16 karakter LCD uitleesvenster. Dit uitleesvenster is van het type *Super Twist* wat uitlezing onder elke hoek mogelijk maakt. Ook instralen van zonlicht e.d. vormt geen belemmering bij het aflezen.

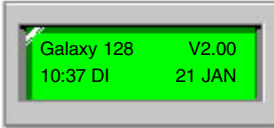

2 x 16 karakter Display

In dit uitleesvenster worden de diverse ‘boodschappen’ vermeldt. Wanneer de gehele centrale is uitgeschakeld zal er een z.g. *bannertekst* verschijnen. Deze tekst is door uw installateur te programmeren en zal in de meeste gevallen de naam van de installateur vermelden. Is de gehele installatie ingeschakeld, dan is het scherm ‘blanco’ (tenzij anders afgesproken met uw installateur):

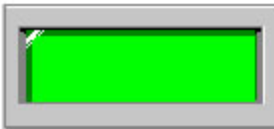

*Blanco uitleesvenster:
uw centrale is ingeschakeld*

2.2 De spannings- en accu LED

Het bediendeel is voorzien van een LED. Deze LED heeft de volgende betekenis:

Status	LED bediendeel
230VAC aanwezig	AAN
230VAC afwezig	Langzaam knipperend
Lage ACCU spanning	Snel knipperend

2.3 De toetsen op het bediendeel

Op het GalaXy bediendeel bevinden zich verschillende toetsen. De toetsen ‘0’ t/m ‘9’ worden o.a. gebruikt voor het invoeren van uw persoonlijke code (PIN) om het systeem in/uit te schakelen. Alle toetsen zijn verlicht zodat deze ook in het donker goed zijn te vinden. Door de grootte van de toetsen en de onderlinge afstand wordt het nagenoeg onmogelijk per ongeluk twee toetsen tegelijk in te drukken. De toetsen hebben de volgende functies:

① ⑨ De numerieke toetsen worden gebruikt bij invoeren van PINcodes.

ent De **[ent]-toets** wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diverse menu’s en om uw systeem uit te schakelen.

esc De **[esc]-toets** beëindigt de opdracht voortijdig en brengt u één stap terug in de diverse menu’s. Door diverse malen op de [esc]-toets te drukken komt het systeem terug in de z.g. ‘*bannerstand*’.

* De **[*]-toets** wordt vooral gebruikt door uw installateur bij het programmeren van het GalaXy systeem. Bij sommige menu’s van het systeem wordt deze toets als *wistoets* gebruikt.

De **[#]-toets** wordt gebruikt om extra informatie op te vragen bij gebruik van de verschillende ‘display-menu’s’ (zie verder in handleiding).

A De **[A]-toets** is een ‘functietoets’. Achter deze functietoets is een opdracht geprogrammeerd. In de meeste gevallen is dit de opdracht om het systeem *volledig* in te schakelen. Invoeren van uw PINcode gevolgd door deze functietoets doet het systeem dan ook volledig inschakelen. Deze toets wordt tevens als ‘kijken’ toets gebruikt in diverse menu’s (zie hoofdstuk 3).

B De **[B]-toets** is ook een ‘functietoets’. Achter deze functietoets is een opdracht geprogrammeerd. In de meeste gevallen is dit de opdracht om het systeem *deelbeveiligd* in te schakelen. Voer uw PINcode in gevolgd door deze functietoets en het systeem zal deelbeveiligd inschakelen. Deze toets wordt tevens als ‘kijken’ toets gebruikt in diverse menu’s (zie hoofdstuk 3).

Bannerstand : De stand waarin de gehele centrale is uitgeschakeld en het uitleesvenster de bannertekst laat zien (zie hoofdstuk 2.1)

Deelbeveiligd : De centrale is ingeschakeld, maar een aantal delen van het huis uit (bijv. slaapkamer) zijn daarvan uitgesloten.


3.0 Inschakelen van het systeem

3.1 Volledig Inschakelen van het systeem

Om het gehele systeem (alle vertrekken) in te schakelen, is het belangrijk eerst te controleren of alle ramen en deuren gesloten zijn en er niemand meer in het pand aanwezig is. Wanneer u dat gecontroleerd heeft kan het systeem worden ingeschakeld.

Let op: als u het systeem heeft ingeschakeld moet u deze eerst uitschakelen voordat u weer vrij kunt rondlopen in uw pand / huis! Schakelt u niet eerst uit, is een alarm het gevolg.


Voer uw PINcode in op het bediendeel:

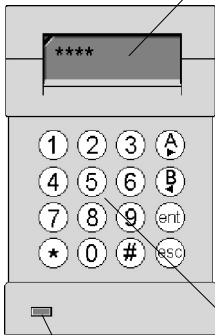

tijdens het invoeren van uw code verschijnt een voor elk cijfer dat u intoetst. op deze manier is het voor andere niet mogelijk uw persoonlijke PINcode af te lezen.*

Gebruik de toetsen '0' t/m '9' om uw persoonlijke code in te voeren. Na intoetsen van het laatste cijfer sluit u af met de [A]-toets. De uitlooptijd zal starten en het uitleesvenster laat de tijd zien die u over heeft om het pand te verlaten:

spannings- en accuLED

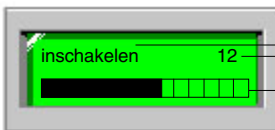


status centrale
resterende tijd
tijdbalk

Uitlooptijd: De tijd in seconden die u heeft om het pand te verlaten na het starten van de inschakelprocedure.

Een akoestisch signaal is hoorbaar tijdens deze *uitlooptijd*. Wanneer alle ramen en deuren gesloten zijn en alle *bewegingsmelders* zijn 'in rust', zal de toon continu klinken. Het openen van een deur of raam of het activeren van een bewegingsmelder resulteert in een pulserend signaal. De *uitlooptijd* wordt dan opnieuw gestart.

Bewegingsmelder: een sensor dat verschil in warmte 'ziet', en zodoende beweging kan detecteren.


Wanneer geen continue maar een pulserende toon hoorbaar is tijdens de *uitlooptijd*, staan er één of meerdere *zones* open. Als één zone open staat, geeft het uitleesvenster aan welke zone open staat.

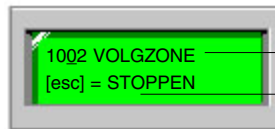

Zonenummer en
Zone functie
Zone omschrijving

Zone : Raam, deur, bewegingsmelder etc.

Noot : Wanneer een zone is geopend, wordt de uitlooptijd gestopt. Pas als alle zones gesloten zijn, zal de uitlooptijd opnieuw starten. Een continue toon duidt aan dat alle zones gesloten zijn. Staat meer dan één zone open, dan geeft het uitleesvenster aan hoeveel zones er geopend zijn:

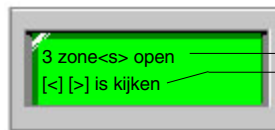

Er staan 3 zones open
Gebruik de [A]- en
[B]-toets om te kijken

Drukt u tijdens de pulserende toon op de [esc]-toets, zal de inschakelprocedure worden gestopt en valt het uitleesvenster terug in de z.g. *bannerstand*. U kunt dan in alle rust de openstaande zones sluiten. Na het sluiten van de laatste zone voert u nogmaals uw PINcode in, gevolgd door de [A]-toets. De *uitlooptijd* wordt gestart. Wanneer (in dit voorbeeld) alle drie de zones worden gesloten tijdens de pulserende toon, zal de *uitlooptijd* opnieuw starten.


Wanneer alle zones gesloten zijn en er is een continue toon hoorbaar, verlaat u het pand via de afgesproken *uitlooproute*. Het systeem zal inschakelen als de gehele *uitlooptijd* verstreken is, of wanneer u vóór het verstrijken van de uitlooptijd via de *Laatste Deur* het pand verlaat. De *Laatste Deur* is in de meeste gevallen uw voor-

deur. Wanneer hier een magneetcontact is geplaatst krijgt deze deur een speciale *Laatste Deur* functie. Zodra u de deur opent en weer achter u sluit (na het inschakel-commando van het systeem) zal de resterende uitlooptijd direct worden gestopt en schakelt het systeem direct in. Na circa vier seconden zijn twee luide pieptonen hoorbaar. Na de tweede pieptoon is het systeem volledig ingeschakeld. U kunt het pand nu alleen binnentreden via de afgesproken *inlooproute*. Betreedt u het pand via een andere route, is een volledig alarm het gevolg!

Uitlooproute: De route die u dient aan te houden om, vanaf het bediendeel, het pand te verlaten.

3.2 Deelbeveiligd inschakelen van het systeem


Wanneer u bij 'thuisblijven' uw systeem wilt inschakelen, waarbij bepaalde vertrekken niet worden ingeschakeld (woonkamer, slaapkamer), gebruiken we de [B]-toets om in te schakelen. Na invoeren van uw PINcode gevolgd door de [B]-toets meldt het uitleesvenster het volgende:

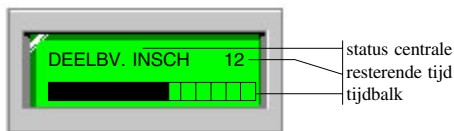

Zie voor overige procedures 'Inschakelen van het systeem'.

3.3 Inschakelen met 'blokkenkeuze'


Als uw centrale is verdeeld in twee of meer *blokken* kan voor het starten van de *uitlooptijd* gevraagd worden welk blok of welke blokken u wilt inschakelen (indien zo geprogrammeerd):

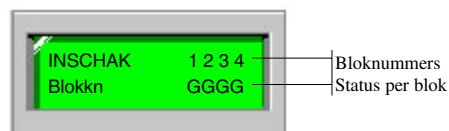


Indicatie	Status
I (Ingeschakeld)	Blok is Ingeschakeld
D (Deel Ingesch.)	Blok is Deel Ingeschakeld
L (Lockout)	Blok is geblokkeerd m.b.v. Tijdslot (GalaXy 512) Blok is niet bedienbaar vanaf dit bediendeel of met deze code.
G (Gereed)	Blok is uitgeschakeld, zones zijn gesloten
U (Uitschakelen)	Blok zal na het indrukken van de [ent]-toets uitschakelen
O (Open)	Blok is uitgeschakeld, één of meer zones staan open, ter voor koming van inschakelen.

Blok : Gedeelte van het pand dat onafhankelijk van de rest kan worden in- en uitgeschakeld.

Als u blok 1,2 en 4 wilt inschakelen drukt u op de toetsen [1], [2] en [4]. Onder de gekozen nummers zal een knipperende 'I' verschijnen (bij volledig inschakelen met PINcode + [A]-toets) of een knipperende 'D' (bij deelbeveiligd inschakelen m.b.v. PINcode + [B]-toets).

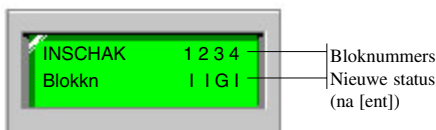


Als uw centrale in meer dan acht blokken is verdeeld, kan u m.b.v. de [A]- en [B]-toets tussen de verschillende blokgroepen kiezen. Heeft uw centrale bijvoorbeeld 32 blokken, kan de volgende melding worden getoond bij inschakelen:

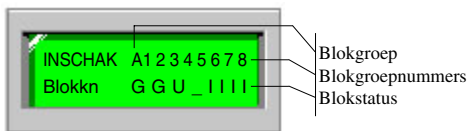

Met de [A]-toets kunt u de volgende blokgroep selecteren (blokgroep 'B') waar ook acht blokken zijn ingedeeld. Ook blokgroep 'C' en 'D' beschikken over acht blokken, waarmee in totaal dus 32 blokken zijn te besturen (GalaXy 504 en 512). De blokstatus aanduiding is verder identiek aan centrales tot acht blokken.

Als u een onjuiste keuze heeft gemaakt kunt u deze corrigeren door nogmaals op het betreffende bloknummer te drukken. Bijvoorbeeld een knipperende 'I' wordt dan weer een 'G' (toggle functie). Staan de juiste blokken geselecteerd voor inschakelen, druk dan op de [ent]-toets

om uw keuze te bevestigen. Na indrukken van de [ent]-toets start de uitlooptijd.

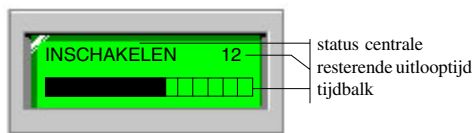


Verlaat nu het pand volgens de afgesproken route.

4. Uitschakelen van het systeem

4.1 Normale binnenkomst

Als u de *Laatste Deur* (tevens eerste) heeft geopend om uw pand te betreden, zal een pulserend signaal hoorbaar zijn om aan te duiden dat de *inlooptijd* is gestart. Loop direct naar het bediendeel en voer rustig uw PINcode in gevolgd door de [A]-toets om het systeem uit te schakelen. Als u onverhoopt een onjuiste code heeft ingevoerd, verschijnt de volgende melding op het uitleesvenster:

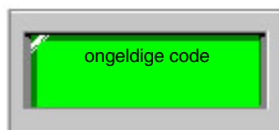

Na deze melding probeert u het nogmaals.

Let op: voor elke toets die u indrukt verschijnt een * op het uitleesvenster.

Let op: als u meer dan 6 maal een onjuiste code invoert is een volledig alarm het gevolg!

4.2 Uitwijken van de inlooproute

Wanneer u het pand binnentreedt moet u zich via de afgesproken *inlooproute* naar het bediendeel begeven. Wijkt u af van deze route en activeert u daarbij een *niet-vertraagde zone*, is een volledig alarm het gevolg!

Vertraagde zone: een zone die bij activeren tijdens de inlooptijd geen alarm heeft.


4.3 Overschrijden van de inlooptijd

Het systeem moet na binnenkomst binnen een bepaalde (afgesproken) tijd worden uitgeschakeld. Wanneer de *inlooptijd* is gestart en het systeem wordt binnen deze tijd niet uitgeschakeld, is een volledig alarm het gevolg!


Noot: Om u er op te attenderen dat de inlooptijd bijna is verstreken zal de toon sneller gaan pulseren bij het verstrijken van 75% van de geprogrammeerde inlooptijd.

4.4 Uitschakelen met blokkenkeuze

Wanneer uw centrale is onderverdeeld in twee of meerdere blokken kan er (indien zo geprogrammeerd) gevraagd worden welk blok of welke blokken u wilt uitschakelen. Toets uw PINcode in gevolgd door de [A]-toets. Het blok waarvan de inlooptijd gestart is, zal direct uitschakelen. Voor de overige blokken kan een keuze gemaakt worden. Bij uitschakelen verschijnt de volgende informatie op het uitleesvenster:

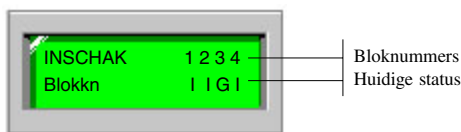


Wanneer u bijvoorbeeld blok 2 en 4 wilt uitschakelen druk dan op de toetsen [2] en [4]. Onder de gekozen nummers zal een knipperende 'U' verschijnen:

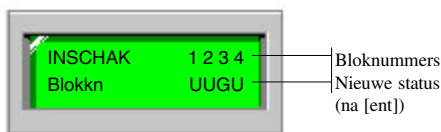

Noot: Indien u het pand binnentreedt, zal het blok waarvan de inlooptijd werd gestart na intoetsen van uw code automatisch uitschakelen (status staat op 'U').

Indien uw centrale in meer dan acht blokken is verdeeld, kan u m.b.v. de [A]- en [B]-toets tussen verschillende blokgroepen kiezen. Heeft uw centrale bijvoorbeeld 32 blokken, kan de volgende melding worden getoond bij uitschakelen:

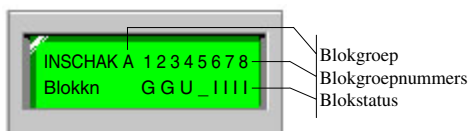


Met de [A]-toets kunt u de volgende blokgroep (blokgroep 'B') selecteren waarin ook acht blokken zijn ingedeeld. Ook blokgroep 'C' en 'D' beschikken over acht blokken, waarmee in totaal dus 32 blokken zijn te besturen. De blokstatus aanduiding is verder identiek aan centrales tot acht blokken.

Wanneer u een onjuiste keuze heeft gemaakt kunt u deze corrigeren door nogmaals op het betreffende bloknummer te drukken. De knipperende 'I' wordt dan weer een 'U' (toggle functie). Staan de juiste blokken geselecteerd voor uitschakelen, dan drukt u op de [ent]-toets om uw keuze te bevestigen.




4.5 Wat te doen bij een alarmsituatie

Om een alarmmelding uit te schakelen voert u uw persoonlijke PINcode in gevolgd door de [A]-toets (als bij een normale uitschakeling).

Heeft er één alarm plaatsgevonden meldt het uitleesvenster deze melding. Als voorbeeld een melding van het overschrijden van de *inlooptijd*:

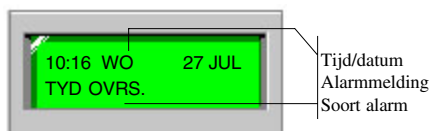

Wanneer meerdere alarmen hebben plaatsgevonden, meldt het uitleesvenster het aantal alarmen:

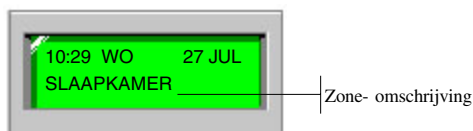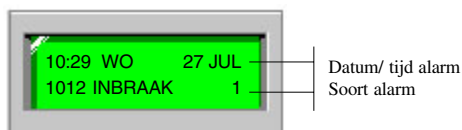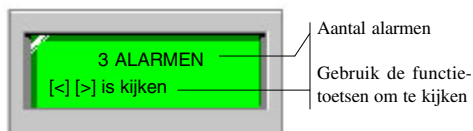

Met de melding *BEGIN* en *EINDE* wordt de eerste en de laatste alarmmelding kenbaar gemaakt.

Wanneer u alle meldingen heeft gezien drukt u op de [esc]-toets om het uitleesvenster in de *bannerstand* te zetten. Wanneer u na 2 minuten niet op de [esc]-toets heeft gedrukt, zal het uitleesvenster automatisch in de

bannerstand vervallen. Staat er nog een zone open, dan wordt dit in het uitleesvenster aangegeven. Wanneer de zone niet sluit, raadpleeg dan uw installateur.

5.0 Gebruik van MAX-kaarten/tags

Indien uw GalaXy centrale is voorzien van MAX-lezers, heeft u van uw installateur MAX-kaarten ontvangen, waarmee u het systeem kunt in- en uitschakelen en/of deuren kunt openen. Een groot voordeel van dit systeem is dat u voor dagelijks gebruik uw code niet hoeft te onthouden. Treed er echter een alarmsituatie op, zal uw PINcode wel nodig zijn, om het systeem te resetten. Overleg met uw installateur welke mogelijkheden in uw systeem toepasbaar zijn. Lees voor het programmeren van de MAX-kaarten menu 6.9.

5.1 Toegangscontrole (openen van deuren m.b.v. MAX-kaarten)

Houd uw MAX-kaart kort voor de MAX-lezer. De MAX-lezer zal reageren met een korte piep, ter indicatie dat de kaart herkend is. De kaartgegevens worden gecontroleerd door de GalaXy centrale. Als de kaartgegevens kloppen, zal het MAX-relais aangestuurd worden, waardoor de deur ontgrendeld wordt.

5.2 Inschakelen met MAX-kaarten

Houd uw MAX-kaart *minimaal 5 seconden* voor de MAX-lezer, totdat alle LED's oplichten. Dit is een indicatie dat uw MAX-kaart herkend is en de GalaXy centrale gaat inschakelen. Eventueel zal op het bediendeel gevraagd worden op een toets te drukken of een keus te maken uit de in te schakelen blokken. Druk hierna op de [ent]-toets, waarna de *uitlooptijd* zal starten. Verlaat het pand via de afgesproken route.

5.3 Uitschakelen met MAX-kaarten

Indien u via de afgesproken route het pand binnenkomt en de *inlooptijd* is gestart, kan m.b.v. uw MAX-kaart het systeem uitgeschakeld worden. Houd uw kaart *kort* voor de MAX-lezer. De MAX-lezer zal reageren met een korte piep, ter indicatie dat uw MAX-kaart herkend is. De *inlooptijd* zal stoppen en het systeem is uitgeschakeld.

5.4 Gebruik van MAX-kaarten na een alarm

Indien een alarm op uw GalaXy centrale heeft plaatsgevonden, moet na binnenkomst een geldige PINcode wor-


den getoetst om het systeem uit te schakelen en te resetten. Een MAX-kaart heeft hiervoor niet voldoende rechten.

6.0 Het gebruikersmenu

Om functies als Tijd, Datum, PINcodes e.d. te wijzigen, is een speciaal gebruikersmenu aanwezig. In dit gebruikersmenu kunnen maximaal 10 menuopties worden opgenomen (afhankelijk van het type centrale en het niveau van de PINcode). Na het invoeren van uw PINcode, gevolgd door de [ent]-toets, is de eerste menuoptie zichtbaar. Selecteer met de [A]- en [B]-toets de gewenste menuoptie en bevestig uw keus met de [ent]-toets. Hieronder volgt een uitleg over de meest voorkomende menuopties.

6.1 Overbrug zone (standaard menuoptie 0)

Met deze optie is het mogelijk bepaalde zones (deuren, ramen e.d.) tijdelijk uit te schakelen voordat u het systeem inschakelt. Voer uw PINcode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [0 = OVERBRUG ZONE] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

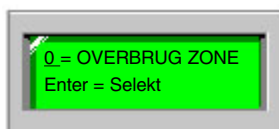

Druk op de [ent]-toets om in het *Overbruggen* menu te stappen. Het uitleesvenster kan de volgende melding tonen:




Op de eerste regel staat de zonefunctie, wisselend met de omschrijving. U kunt met de [A]- en [B]-toets naar de gewenste zone(s) stappen. Druk op de [#]-toets om de zone te overbruggen. Druk weer op de [#]-toets om de zone weer uit de overbrugging te halen. Na het overbruggen met de [#]-toets is het volgende zichtbaar:



Desgewenst kunnen met de [A]- en [B]-toets meerdere zones worden geselecteerd om te worden overbrugd. Met de [esc]-toets verlaat u dit menu.

Noot: Indien u gebruik maakt van de GalaXy 512 centrale, kan slechts één zone tegelijk worden overbrugd.

Wanneer u, na het overbruggen, op de [ent]-toets drukt zal het systeem inschakelen en is het *uitloopsignaal* hoorbaar. Het uitleesvenster meldt het aantal overbrugde zones:

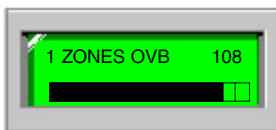


Let op: De overbrugde zones zijn niet actief en geven geen alarmmelding wanneer deze worden geactiveerd!

Het kan zijn dat sommige zones niet overbrugd mogen worden. Deze *niet-overbrugbare zones* zijn dan ook niet in deze menuoptie zichtbaar. Alle handelingen die u verricht worden in het interne geheugen van de GalaXy geregistreerd. Met de [esc]-toets verlaat u dit menu.

6.2 Geforceerd inschakelen (standaard menuoptie 1)


Met deze optie worden geopende zones automatisch overbrugd bij inschakelen. Voer uw PINcode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [1 = GEFORC. INSCH.] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

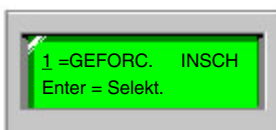


Wanneer na indrukken van de [ent]-toets de volgende melding verschijnt, is de optie niet beschikbaar:



Is de optie wel aanwezig, is na indrukken van de [ent]-toets, het volgende zichtbaar:

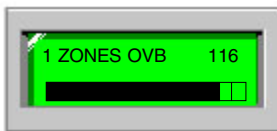

Als er één of meerdere zones geopend zijn tijdens inschakelen, worden deze automatisch overbrugd, en verschijnt een melding waarin het aantal overbrugde zones zichtbaar is:

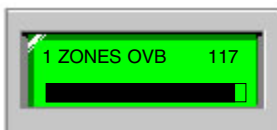

Let op: De overbrugde zones zijn niet actief en geven geen alarmmelding wanneer deze worden geactiveerd!

Het kan zijn dat sommige zones niet overbrugd mogen worden. Deze niet-overbrugbare zones moeten bij inschakelen dus altijd gesloten zijn. Alle handelingen die u verricht worden in het interne geheugen van de GalaXy geregistreerd. Met de [esc]-toets verlaat u dit menu.


6.3 De Belfunctie (standaard menuoptie 2)

Met deze optie kan de (geprogrammeerde) belmode worden aan- of uitgezet. Als de belmode is ingeschakeld, laat het bediendeel bij activatie van een geselecteerde zone twee pieptonen horen. Uw installateur programmeert per zone of deze meedoet met de belfunctie. U als gebruiker kan de belmode in het geheel in- of uitschakelen.


Voer uw PINcode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [2 = BEL-FUNCTIE] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:



Druk op de [ent]-toets om deze menuoptie te selecteren. Het volgende uitleesvenster verschijnt:

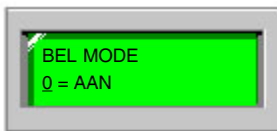


Om de belmode in te schakelen drukt u op [1] gevolgd door [ent]. Druk op [0] gevolgd door [ent] om de belmode uit te schakelen.

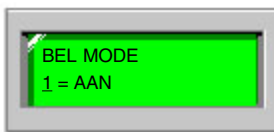


Met de [esc]-toets verlaat u dit menu.

6.4 Display Zones (standaard menuoptie 3)

Met deze menuoptie kunnen diverse zones worden gecontroleerd / bekeken op hun functie, status en omschrijving. Voer uw PINcode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [3 = DISPLAY ZONES] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

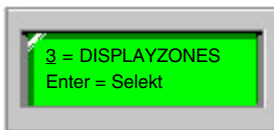

Druk op de [ent]-toets om dit menu te selecteren. Het volgende uitleesvenster verschijnt:

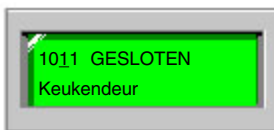

Wanneer u op de [#]-toets drukt, verschijnt er technische informatie over deze zone:




Met de [A]- en [B]-toets stapt u langs de aangesloten zones van uw systeem. Ook is het mogelijk direct het gewenste zonenummer in te voeren.

Met de [esc]-toets verlaat u dit menu.


6.5 Display Geheugen (standaard menuoptie 4)

Met deze optie kunnen de diverse gebeurtenissen worden bekeken die worden bewaard in het geheugen van de GalaXy centrale. Een gebeurtenis is bijv. een in- of uitschakeling van het systeem, een alarmmelding etc.

Voer uw PINcode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [4 = DISPLAY GEH.] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

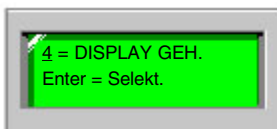


Druk op de [ent]-toets om dit menu te selecteren.

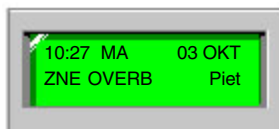


Op de eerste regel verschijnt de tijd en datum van de gebeurtenis, op de tweede regel de gebeurtenis zelf. Druk op de [A]- toets om recente gebeurtenissen te bekijken, met de [B]- toets stapt u terug in het gebeurtenissen geheugen. Om snel naar een bepaalde datum te stappen houdt u de [A]- of [B]- toets langer ingedrukt. Op de bovenste regel verschijnt versneld de datum. Bij de juiste datum aangekomen laat u de toets los.


De [#]-toets kan bij sommige meldingen worden gebruikt om extra informatie te verkrijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij zones de omschrijving te zien:

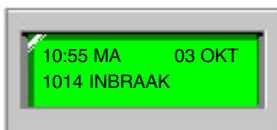


[#]

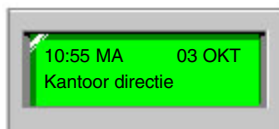

Bij in- en uitschakelmeldingen is tevens extra informatie te zien:

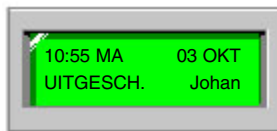

[#]

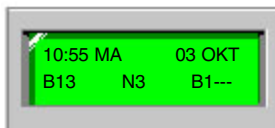

De omvang van het geheugen is afhankelijk van uw systeem:

GalaXy 8	100 gebeurtenissen
GalaXy 18	250 gebeurtenissen
GalaXy 60	300 gebeurtenissen
GalaXy 128	500 gebeurtenissen
GalaXy 500	500 gebeurtenissen
GalaXy 504	1000 gebeurtenissen
GalaXy 512	1000 gebeurtenissen


Om het geheugen uit te printen drukt u op de [*]-toets. Het geheugen wordt dan vanaf de huidige positie tot aan nu uitgeprint (overleg me uw installateur of de GalaXy centrale hiervoor correct geprogrammeerd is).

Noot: Indien uw GalaXy centrale in twee of meer blokken is gedeeld, zal op het uitleesvenster eerst gevraagd worden van welk blok het geheugen bekeken moet worden. Maak uw keuze (selecteer eventueel eerst met de [A]- en [B]-toets de gewenste blokgroep) en bevestig dit met de [ent]-toets. Hierna kan het geheugen van het betreffende blok worden bekeken.


Met de [esc]-toets stapt u uit dit menu.

6.6 Print Opties (standaard menuoptie 5)

In deze menuoptie kunnen de diverse display-menu's worden uitgeprint op een aangesloten printer. Voer uw PINcode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [5 = PRINT OPTIES] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

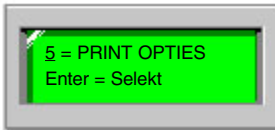


Druk op de [ent]-toets om dit menu te selecteren.

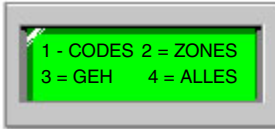

1. *Codes*: Druk op toets [1] om de codes uit te printen (codeadres, naam en aantal cijfers)
2. *Zones*: Druk op toets [2] om de zones uit te printen (adres, functie, blok en omschrijving)
3. *Geheugen*: Druk op toets [3] om het gehele gebeurtenissen geheugen uit te printen
4. *Alles*: Druk op toets [4] om de 3 display-menu's achter elkaar uit te printen


Wanneer het uitleesvenster de volgende melding geeft, staat uw printer niet aan, of is uw papier op:

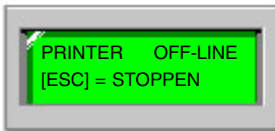


Met de [esc]-toets stapt u uit dit menu.

6.7 Looptest (standaard menuoptie 6)

Met deze menuoptie kunt u de aangesloten zones testen op hun juiste werking zonder dat de centrale ingeschakeld hoeft te worden. Voer uw PINcode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [6 = LOOPTEST] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

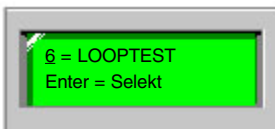


Druk op de [ent]-toets om dit menu te activeren.

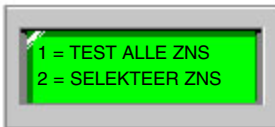

Wanneer u alle aangesloten zones wilt testen drukt u op toets [1].




Wanneer u een aantal zones wilt selecteren drukt u op toets [2].

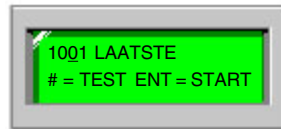

Met de [A]- en [B]-toets stapt u naar de zone die u wilt testen. Aangekomen bij de gewenste zone drukt u op de [#]-toets om de desbetreffende zone voor de looptest te selecteren. Herhaal dit voor andere te selecteren zones. Druk op de [ent]-toets om de looptest te starten.



Als u de diverse zones heeft getest, drukt u op de [#]-toets om de geteste zones te bekijken:

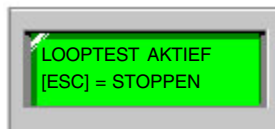


[#]



Met de [A]- en [B]-toets stapt u langs de geteste zones:

[A]

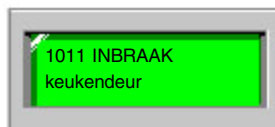


Met de [esc]-toets verlaat u het menu.


Noot: Indien uw GalaXy centrale in twee of meer blokken is gedeeld, zal op het uitleesvenster eerst gevraagd worden in welk blok de looptest uitgevoerd moet worden. Maak uw keuze (selecteer eventueel eerst met de [A]- en [B]-toets de gewenste blokgroep) en bevestig dit met de [ent]-toets. Hierna kan eventueel de selectie van zones plaatsvinden.

6.8 Tijd en Datum (standaard menuoptie 7)


Met deze optie kunt u de tijd en datum van de GalaXy instellen. Voer uw PINcode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [7 = TIJD EN DATUM] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

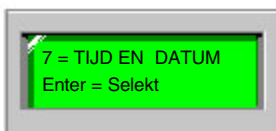


Druk op de [ent]-toets om dit menu te selecteren:

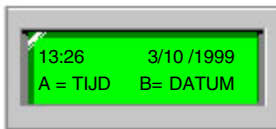

Druk op de [A]-toets om de tijd te wijzigen:

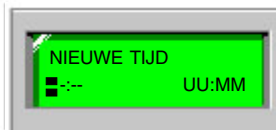

Druk op de [B]-toets om de datum te wijzigen:

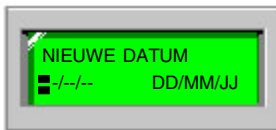

Na circa 3 seconden wachten is de invoer verwerkt. De [esc]-toets brengt u uit dit menu.

6.9 Wijzigen Codes (standaard menuoptie 8)

Met deze optie kunt u de diverse gebruikerscodes van de GalaXy programmeren of wijzigen. Hiernaast volgt een overzicht van de menustructuur. Naast de te gebruiken PINcodes moeten parameters ingesteld worden, om zo iedere gebruiker de juiste toegangsrechten te geven.

zie schema op pagina 14


Afhankelijk van het type centrale kan de volgende hoeveelheid codes (incl. managercode) worden geprogrammeerd:

GalaXy 8	8 gebruikerscodes
GalaXy 18	18 gebruikerscodes
GalaXy 60	28 gebruikerscodes
GalaXy 128	48 gebruikerscodes
GalaXy 500	98 gebruikerscodes
GalaXy 504	198 gebruikerscodes
GalaXy 512	198 gebruikerscodes



- Tijdzone (geen, A, B of AB)
- m = MAX kaart gebruikt
- M = MAX & PINcode
- ☐ = codeadres niet in gebruik
- = codeadres gebruikt
- ■ = dualcode
- Toegewezen blokken
- Blokkenkeuze
- Blokken groep
- Gebruikersnaam
- ^ = tijdelijke code
- * = wijzig PIN
- Niveau
- Toegang tot volledig menu
- # = Dwangcode
- code plaats

Voer uw PINcode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [8 = WIJZIG CODES] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

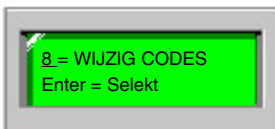


SUBMENU		PROGRAMMERING	SPECIALE FUNCTIES / OPMERKINGEN
1= Gebr. Codes	1=Wijzig Code	4, 5 of 6 cijferige PIN	[*] verwijdert laatste cijfer van de PIN [#] Bij Inst. Code op G60, 500 en 512: autorisatie gebruiker vereist
	2=Wijzig Niveau	1 t/m 6	[*] volledig menu toegang [#] Dwangcode (niet op G8)
	3= Wijzig Naam	6 karakters	[*] verwijdert laatste karakter [#] hoofdletters, kleine letters , bibliotheek
	4=Tijdzone	0=Uit 1=Timer A 2=Timer B 3=Timer A en B	Programmeer de timers in menu 65 (GalaXy 60 t/m 512)
	5=Tijdelijke Code	0 t/m 99 dagen	Mogelijk op GalaXy 128 t/m 512
(1)	6=Wijzig Blok (niet op G8)	G18:1 t/m 3 G500:1 t/m 16 G60:1 t/m 4 G504:1 t/m 32 G128:1 t/m 8 G512:1 t/m 32	[*] blokkenkeuze [A] en [B] : schakelen tussen blokgroepen
(2)	7=MAX Nummer	10 cijferig nummer	[#] MAX-kaart & PINcode
(2)	8=MAX functie		Nummer van de gewenste menuoptie
(2)	9=MAX bediendeel		Bediendeel waarop MAX functie informatie wordt getoond
2=PIN waarschuwing	(G128 en 512)	1 t/m 28 dagen	Afh. van parameter 51.42 Wijzig PIN
3=MAX gebruikers	1=MAX nummer	10 cijferig nummer van de MAX kaart	Uitsluitend t.b.v. activeren deur open functie
(1)	2=Blokken (niet op G8)	G18:1 t/m 3 G500:1 t/m 16 G60:1 t/m 4 G504:1 t/m 32 G128:1 t/m 8 G512:1 t/m 32	[A] en [B] : schakelen tussen blokgroepen

- (1) = Indien uw GalaXy centrale in twee of meer blokken is verdeeld.
(2) = Indien er MAX/MicroMAX lezers zijn toegepast bij uw GalaXy centrale.


Druk op de [ent]-toets om dit menu te selecteren. Kies dan m.b.v. de [A]- en [B]-toets het gewenste submenu waarin u de parameters wil wijzigen.

6.9.0 Wijzig Codes

Het eerste submenu is voor het instellen van codes:

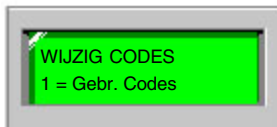


Na indrukken van de [ent]-toets verschijnt de eerste codeplaats. Stap met de [A]- en [B]-toets naar de gewenste codeplaats en druk op de [ent]-toets.

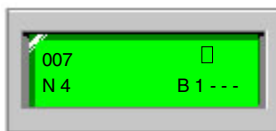


Het uitleesvenster toont nu de eerste submenuoptie welke bedoeld is voor het wijzigen van gebruikerscodes en de daarbij horende parameters. Na het indrukken van de [ENT]-toets kan u voor de gekozen code de verschillende parameters wijzigen.

6.9.1.1 Wijzig Code


Stap met de [A]- of [B]-toets naar optie 1 (WIJZIG CODE) en druk op [ent] :

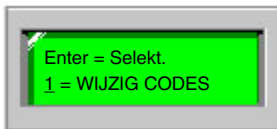

[ent]

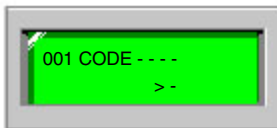


Voer de PINcode in (4, 5 of 6 cijferig) en sluit af met [ent]:

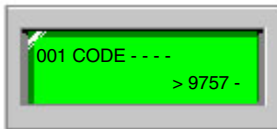


Dualcode: Druk bij het invoeren van de code op de [#]-toets om een dualcode te creëren. Als er dualcodes zijn geprogrammeerd moeten bij in- en uitschakelen twee codes worden ingevoerd.

6.9.1.2 Wijzigen Niveau


Stap met de [A]- of [B]-toets naar optie 2 (WIJZIG NV) en druk op [ent]:

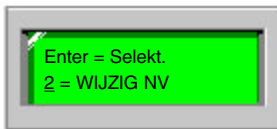

[ent]

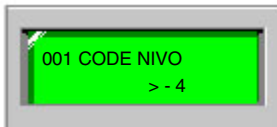

Voer het gewenste codeniveau in gevolgd door de [ent]-toets:

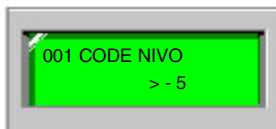


[5] [ent]

De niveaus voor de codes hebben de volgende betekenissen:


Niveau 0	Geen toegang tot het gebruikers menu, alleen registratie in het geheugen
Niveau 1	Alleen inschakelen met de [ent]- toets mogelijk (uitschakelen niet mogelijk)
Niveau 2	In- en uitschakelen mogelijk met de [ent]-toets
Niveau 3	In- en uitschakelen met de [A]- en [B]-toets en toegang tot de INSCHAKEL menu's mogelijk (hoofdmenu 11 t/m 18)
Niveau 4	In- en uitschakelen met de [A]- en [B]-toets en toegang tot de INSCHAKEL en DISPLAY menu's mogelijk (hoofdmenu 11 t/m 25)
Niveau 5	In- en uitschakelen met de [A]- en [B]-toets en toegang tot de INSCHAKEL, DISPLAY en TEST menu's mogelijk (hoofd menu 11 t/m 32)
Niveau 6	In- en uitschakelen met de [A]- en [B]-toets en toegang tot de INSCHAKEL, DISPLAY, TEST en WIJZIG menu's mogelijk (hoofdmenu 11 t/m 48)

6.9.1.3 Wijzigen Naam


Naast de PINcode en het niveau kan per code een naam van maximaal 6 karakters worden ingevoerd. Dit is vooral gemakkelijk bij het terugzoeken van de diverse in- en uitschakelmeldingen in het gebeurtenisgeheugen van de GalaXy. Stap met de [A]- en [B]-toets naar optie 3 (WIJZIG NAAM) en druk op [ent]:

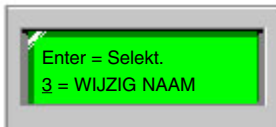


[ent]

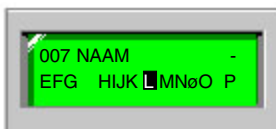


Op de onderste regel verschijnen de te selecteren karakters. Kies m.b.v. de [A]- en [B]-toets het gewenste karakter, en bevestig uw keus met de [ent]-toets. Met de [*]-toets kunt u gekozen karakters eventueel wissen. Met de [#]-toets kiest u tussen grote / kleine letters.

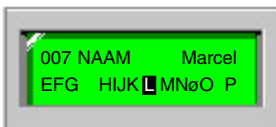

[#]

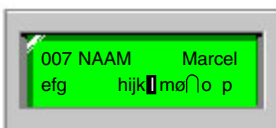

[#]

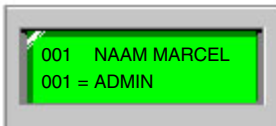


Nogmaals [#] brengt u in de 500-woorden bibliotheek (vanaf GalaXy 18). Deze bibliotheek wordt door uw installateur gebruikt bij het programmeren van de diverse zoneomschrijvingen. Wanneer de complete naam is ingevoerd, druk dan op de [esc]-toets.

6.9.1.4 Wijzigen Tijdzone (GalaXy 60 t/m 504, in overleg met uw installateur)


In de GalaXy 60 t/m 504 kunnen tijdzones worden geprogrammeerd door de installateur. De tijdzones heten respectievelijk klok-A en klok-B. Per week kunnen tot 20 schakeltijden worden geprogrammeerd. Als een PINcode in een tijdzone wordt gezet, zal deze code tussen de geprogrammeerde AAN- en UIT-tijd niet worden geaccepteerd door het bediendeel (bijv. in het week-einde of na kantooruren).

Stap met de [A]- en [B]-toets naar optie 4 (WIJZIG TIJD-ZONE) en druk op [ent].

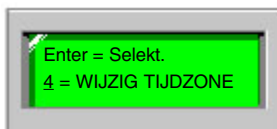


[ent]


Stap met de [A]- en [B]-toets naar de gewenste tijdzone (klok-A, klok-B of klok A+B).

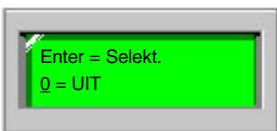


[A]

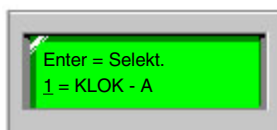

[A]

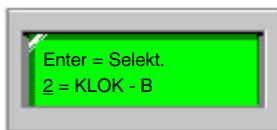

[A]

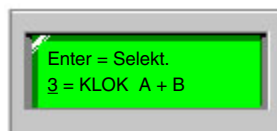


Voor meer informatie over de geprogrammeerde tijdzones kunt u terecht bij uw installateur.

Noot: Bij de GalaXy 8 en 18 is geen tijdzone aanwezig. In de GalaXy 18 is het WIJZIG BLOK menu nummer 4.

6.9.1.5 Tijdelijke Code (GalaXy 128 t/m 512)

Met het menu Tijdelijke Code kan een code tijdelijk aan een gebruiker worden toegewezen. Het aantal dagen (0 t/m 99) dat wordt ingevoerd is de geldigheidsduur van de Tijdelijke Code. De standaard instelling van de Tijdelijke Code is 0 dagen. Daarmee zal de code nooit verlopen. Stap met de [A]- en [B]-toets naar optie 5 (Tijdelijke Code) en druk op [ent].

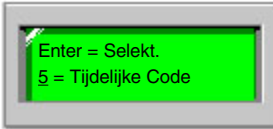

Een tijdelijke code verloopt en wordt uit de codelijst verwijderd om 00:00 uur na het ingestelde aantal dagen. Een tijdelijke code is herkenbaar aan het [^]-teken tussen het codeadres en de gebruikersnaam als op het uitleesvenster de informatie over de code wordt weergegeven.



6.9.1.6 Wijzigen Blok (GalaXy 18 t/m 512, in overleg met uw installateur)


Noot: Bij de GalaXy 18 is dit menuoptie 4, omdat het KLOK menu niet aanwezig is.

Als uw centrale in twee of meer blokken is verdeeld, moet u per code aangeven welk blok deze code mag in- en uitschakelen. Elke code, behalve de MANAGER kan in één of meerdere blokken worden geprogrammeerd. Als bij in- of uitschakelen gekozen moet worden tussen de verschillende blokken, druk dan op de [*]-toets tijdens het programmeren van de blokken.


Een aantal voorbeelden:

Blok 1	Code kan blok 1 in- en uitschakelen
Blok 1 en 2	Code kan blok 1 en 2 tegelijk in- en uitschakelen
Blok 3 en 5	Code kan blok 3 en 5 tegelijk in- en uitschakelen
Blok * 4,6 en 7	Code kan keus maken uit de blokken 4,6 en 7 bij in- en uitschakelen


Stap met de [A]- en [B]-toets naar optie 6 (4 bij de GalaXy 18) en druk op [ent]:

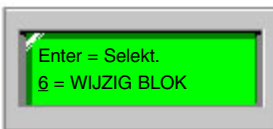


[ent]

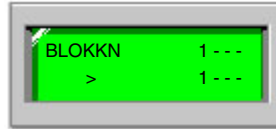


[3]

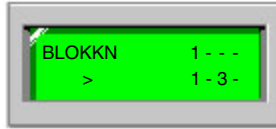

[*]

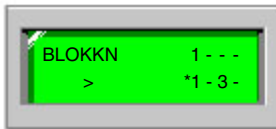


Indien uw centrale in meer dan acht blokken is verdeeld, kunt u m.b.v. de [A]- en [B]-toets tussen verschillende blokgroepen kiezen. Met de [A]-toets kunt u de volgende blokgroep (blokgroep 'B') selecteren waar ook acht blokken zijn ingedeeld. Ook blokgroep 'C' en 'D' beschikken over acht blokken, waarmee in totaal dus 32 blokken zijn te besturen. Bevestig uw keus met de [ent]-toets.

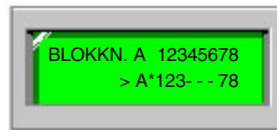

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u terecht bij uw installateur.

6.9.1.7 MAX nummer


Gebruik de [A]- en [B]-toets om in dit menuonderdeel te komen. Het uitleesvenster toont dan:

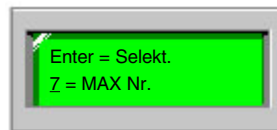

Deze optie biedt de mogelijkheid een MAX proximity kaart aan een gebruiker toe te kennen, met bijvoorbeeld de mogelijkheid tot in- en uitschakelen van de centrale.


In iedere MAX kaart is een uniek 10 cijferig nummer gegraveerd. Een MAX kaart wordt toegekend aan een gebruiker door het MAX kaartnummer in te voeren met de optie MAX nummer. Met dit nummer identificeert de MAX kaart zich aan het GalaXy systeem. De GalaXy legt de relatie tussen MAX kaartnummer en gebruiker. Invoeren van een MAX kaartnummer:

- Alle nummerlocaties staan van de fabriek uit op 0000000000 (tien nullen). Druk op de [B]-toets om een getal te wissen.
- Voer het nummer in dat op de MAX kaart staat. De GalaXy centrale plaatst zelf nullen voor het getal als de invoer niet uit tien cijfers bestaat.
- Druk op de [ent]-toets om de invoer te bevestigen.

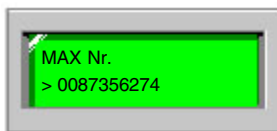

Noot: Een MAX nummer kan worden toegekend terwijl er geen code is toegekend.


Noot: Als bij het invoeren van MAX nummers op de [#]-toets wordt gedrukt, zal (bij gebruik van dualcodes) de tweede invoer niet met een MAX-kaart van een ander codeadres mogelijk zijn.

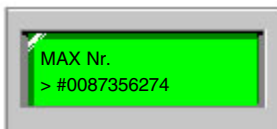

Druk op de [ent]-toets om de invoer te bevestigen en het menu te verlaten.


6.9.1.8 MAX Functie

Gebruik de [A]- en [B]-toets om in dit menuonderdeel te komen. Het uitleesvenster toont dan:

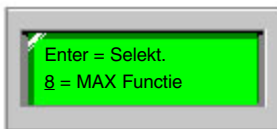

Aan een MAX kaart kan een functie uit het GalaXy menu worden toegekend. Vanuit de fabriek is geen functie toegewezen aan de MAX kaart. De kaart zal alleen het MAX relais aansturen. Druk op de [A]- en [B]-toets om de functie te kiezen die aan de kaart moet worden toegewezen.


Door het nummer van de menuoptie van de functie in te drukken verschijnt de functie direct op het display. In de meeste gevallen zal menuoptie 12 inschakelen worden gekozen.

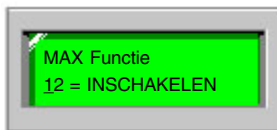

De MAX-kaart kan dan het systeem in- en uitschakelen. Bevestig de keuze door op de [ent]-toets te drukken. Als aan de MAX kaart geen functie moet worden toegekend, druk dan op de [*]-toets.




De gebruiker moet een voldoende hoog niveau hebben om de functie uit te kunnen voeren. Een functie van een te hoog niveau kan niet worden toegewezen. Het uitleesvenster toont dan:

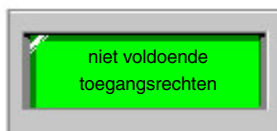

6.9.1.9 MAX Bediendeel


Gebruik de [A]- en [B]-toets om in dit menuonderdeel te komen. Het uitleesvenster toont dan:

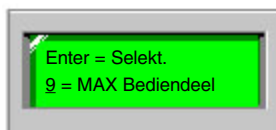

Als de functie, welke aan een MAX kaart is toegekend, een bediendeel nodig heeft om een selectie te maken, of om informatie te tonen, is het mogelijk om dat te beperken tot één enkel bediendeel. In submenuoptie 9 MAX bediendeel kan het bediendeel worden toegewezen, waarmee de MAX-kaart gaat samenwerken. Indien geen bediendeel wordt geselecteerd, zal op alle bediendeelen gevraagd worden op een toets te drukken. Bij het activeren van de optie verschijnt op het uitleesvenster een volgende tekst:



Druk op de [#]-toets. Op het display verschijnt het adres van het eerste beschikbare bediendeel in het GalaXy systeem. Gebruik de [A]- en [B]-toets om door de verschillende bediendeeladressen te stappen. Met de [ent]-toets wordt de keuze bevestigd.

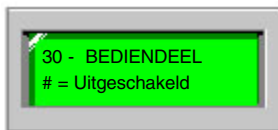

Sluit het menu af m.b.v. de [ent]-toets.

6.9.2 PIN Waarschuwing


Met deze optie wordt de periode opgegeven voorafgaand aan de datum waarop een code gewijzigd moet worden (indien uw centrale daarvoor geprogrammeerd is). In deze periode wordt de gebruiker erop geattendeerd dat de code gewijzigd moet worden. De periode is van de fabriek uit op 28 dagen ingesteld. De ingevoerde waarde moet liggen tussen de 1 en 28 dagen. Als de gebruiker verzuimt de code te wijzigen voor het einde van de waarschuwingsperiode, dan wordt de code gewist bij de eerstvolgende uitschakeling.

Noot: *De waarschuwingsperiode loopt af op de laatste dag van de maand, de code verloopt op de eerste dag van de volgende maand.*

Informeer bij uw installateur voor de mogelijkheden.

6.9.3.0 MAX Gebruikers


Met de submenuoptie MAX Gebruikers kunnen MAX kaarthouders in het GalaXy systeem worden ingevoerd. Als een kaart in dit menu wordt ingevoerd, kan deze uitsluitend worden gebruikt voor het aansturen van het MAX-relais (bijvoorbeeld : deuropenen). Activeer de submenu-optie om een MAX kaartnummer in te voeren. Het eerste MAX kaartadres wordt op het uitleesvenster getoond.

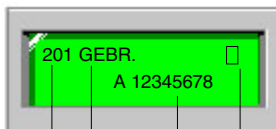


Selecteer m.b.v. de [A]- en [B]-toets het gewenste MAX kaartadres en bevestig dit met de [ent]-toets.

6.9.3.1 MAX Nummer

Druk op de [ent]-toets als het gewenste MAX kaartadres is gekozen.

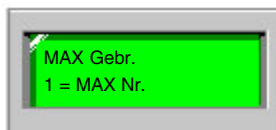


Het MAX nummer kan worden ingevoerd. Verwijder eerst m.b.v. de [B]-toets alle cijfers en toets daarna het nummer van de MAX kaart in. Druk dan op de [ent]-toets om de invoer te bevestigen.

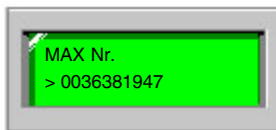


6.9.3.2 Blokken


Als uw centrale in twee of meer blokken is gedeeld, kan per MAX kaart worden aangegeven tot welke blokken deze toegang heeft. Van de fabriek uit is elke kaart uitsluitend aan blok 1 toegekend.

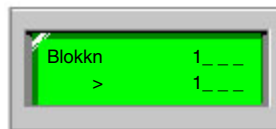

[3]

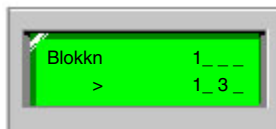

Indien uw centrale in meer dan acht blokken is verdeeld, kunt u m.b.v. de [A]- en [B]-toets tussen de verschillende blokgroepen kiezen. Met de [A]-toets kunt u de volgende blokgroep (blokgroep 'B') selecteren waar ook acht blokken zijn ingedeeld. Ook blokgroep 'C' en 'D' beschikken over acht blokken, waarmee in totaal dus 32 blokken zijn te besturen. Bevestig uw keus met de [ent]-toets.

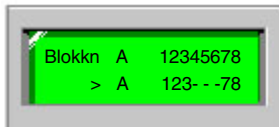

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u terecht bij uw installateur.

6.10 Wijzigen Zomertijd (standaard menuoptie 9)

Uw GalaXy centrale zal zich automatisch aan de zomertijd aanpassen. Indien dit niet op de correcte datum gebeurt, kunt u dit zelf aanpassen. De GalaXy centrale zal de klok automatisch een uur terug / vooruit zal zetten.


Begin zomertijd:

laatste Zondag van Maart – 02.00 naar 03.00 uur


Einde zomertijd:

laatste Zondag van Oktober – 03.00 naar 02.00 uur


Voer uw PINcode in, gevolgd door de [ent]-toets. Selecteer met de [A]- of [B]-toets de menuoptie [9 = ZOMERTIJD] en druk weer op de [ent]-toets. Het volgende uitleesvenster is zichtbaar:

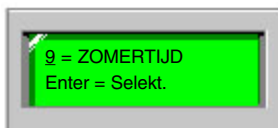

[ent]

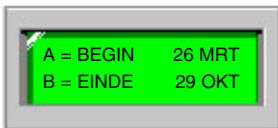

Voor het wijzigen van de begindatum drukt u op de [A]-toets:

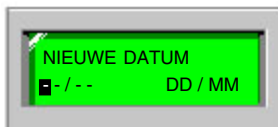


Voer de begindatum in. Voer eerst de dag en daarna de maand in. Na het invoeren van de correcte datum zal het uitleesvenster opnieuw de begin- en einddatum tonen. Voor het wijzigen van de einddatum drukt u op de [B]-toets.

7.0 Voorkomen van onnodig alarm


Onnodig alarm, het woord zegt het al, is vaak onnodig en kan meestal worden voorkomen wanneer u zich aan de volgende punten houdt:

- Lees de handleiding nauwkeurig na voordat u het systeem gaat gebruiken.
- Voordat u het pand verlaat moeten alle ramen en deuren gesloten zijn.
- Wanneer er *drukgevoelige* matten worden gebruikt, wees er dan zeker van dat er geen zware objecten op staan, of op kunnen vallen.
- Bij gebruik van warmtegevoelige bewegingsmelders (PIR's) is het van groot belang dat de bewaakte ruimte vrij is van huisdieren, ratten, muizen e.d.
- Ook andere objecten als uithangborden of ander reclamemateriaal dat kan gaan bewegen moet worden vastgezet. Alle onnodige ventilatiesystemen moeten worden uitgezet.
- Verlaat het pand altijd via de afgesproken *uitlooproute*. Dit geldt ook voor binnenkomst.
- Wees voorzichtig met de apparatuur en zorg dat deze niet beschadigen kan.
- Houdt uw installateur op de hoogte van interne verhuizingen wanneer u ook maar enigszins het vermoeden heeft dat dit invloed kan hebben op het GalaXy systeem.
- Bij alarmmeldingen e.d. altijd uw installateur in kennis stellen zodat deze, indien nodig, aanpassingen kan aanbrengen.
- Wanneer de in- en uitschakelingen worden bewaakt door een meldkamer, vergeet deze dan niet voortijdig in te lichten wanneer u over gaat werken.
- Het GalaXy systeem is voorzien van een backup accu welke de GalaXy van stroom voorziet bij een uitval van de netspanning (230VAC). De accu gaat echter niet eeuwig mee en het is daarom zeer belangrijk dat de netspanning zo snel mogelijk weer wordt teruggezet op het systeem. De accu wordt opgeladen als de netspanning aangesloten is.


8.0 Alarm- en helpberichten

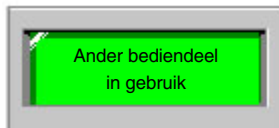


U kunt maar één bediendeel tegelijkertijd gebruiken, wacht tot ander bediendeel vrij is.

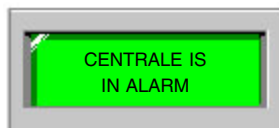


De centrale bevindt zich in een alarmtoestand. Voer uw PINcode in gevolgd door [ent].

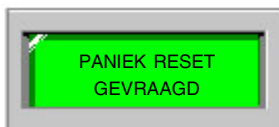


Het paniekalarm moet met een juiste code worden gereset.

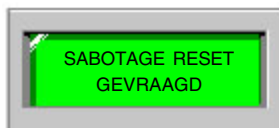


Het sabotagealarm moet met een juiste code worden gereset.

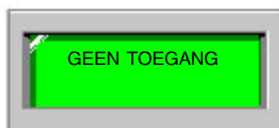

Geen toegang tot dit menu of deze optie.

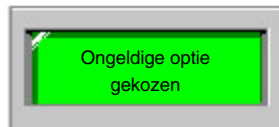


U heeft een foutieve invoer gedaan, probeer het opnieuw.

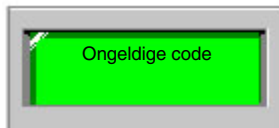

U heeft een onjuiste PINcode ingevoerd, probeer het opnieuw.




U heeft een optie gekozen die niet aanwezig is.

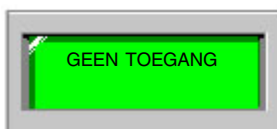


Uw code staat in een tijdzone, u heeft geen toegang!




U kunt niet uitprinten want uw printer staat ONLINE geprogrammeerd in het GalaXy systeem.

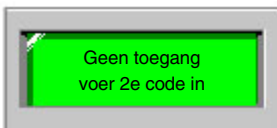

Er is een *dualcode* ingevoerd. Voer de tweede code in.

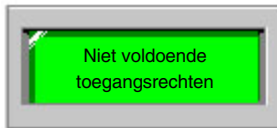

Uw code heeft niet het juiste niveau om deze optie te selecteren.

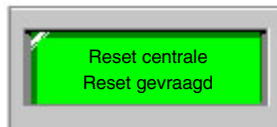

Uw code heeft niet het juiste niveau om te resetten. Er moet een andere code met het juiste niveau worden ingevoerd.

9.0 Uw installateur

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon: (kantooruren)

Telefoon: (overige uren)

Telefax:

Klantnummer:

Ondanks alle, aan de samenstelling van deze handleiding, bestede zorg, kan noch de auteur, noch de uitgever enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze handleiding zou kunnen voorkomen.

GlasTrak Benelux b.v.

